

浄水カートリッジを交換する

浄水カートリッジの交換時期になったら(P23)、浄水カートリッジを交換してください。

- 交換用の浄水カートリッジ(別売品)と乾いた布などを用意ください。


1 水栓(蛇口)を閉じる

- 浄水カートリッジの交換中は、本器に通水しないでください。

2 カートリッジカバーを取り外す

- カートリッジカバーの下に手を差し入れて内側に指を掛け、手前に引き上げます。


2

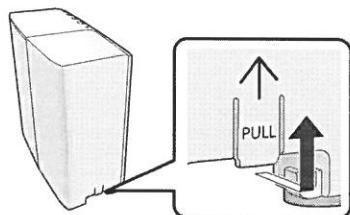

3 カートリッジロックレバーを回してロックを外し、浄水カートリッジを取り外す

- 本器が倒れないように、本器を押さえながら浄水カートリッジを取り外してください。
- 浄水カートリッジを取り外すときに水が出ますので、乾いた布などで拭き取ってください。


3

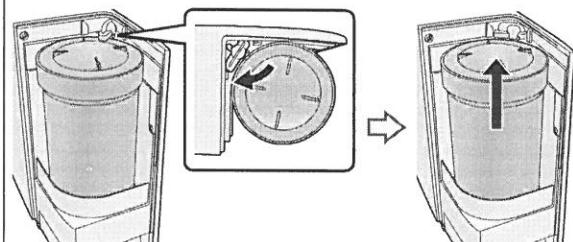

4 新しい浄水カートリッジを本器のカートリッジ取り付け部に取り付ける

- カートリッジ取り付け部の穴に合わせて取り付けてください。


4

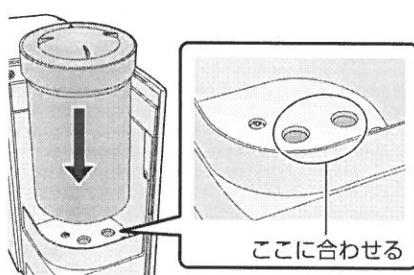


5 カートリッジロックレバーを回してロックし、カートリッジカバーを取り付ける

- 浄水カートリッジが固定されます。
- カートリッジロックレバーのロックが不十分な場合は、カートリッジカバーを正しく取り付けることができません。

5

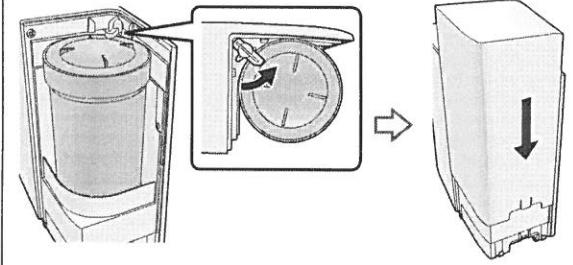


6 酸性水スイッチをタッチして、酸性水モードのレベル2に切り替える

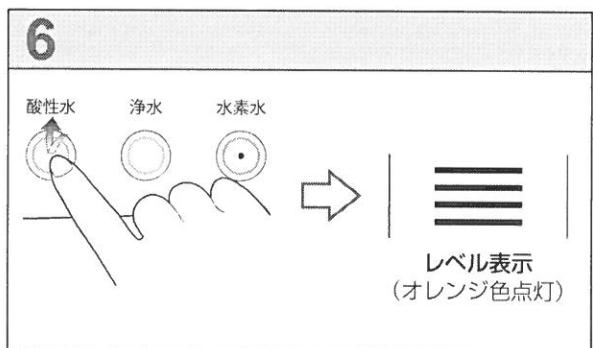

7 水栓（蛇口）を開けて水を出す

- カートリッジ残量表示が4本になり、カートリッジを交換してください表示が消えます。
- 約5分間本器に通水すると、交換終了です。

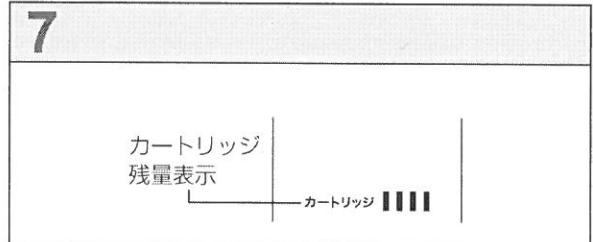

お知らせ

	<p>浄水カートリッジ交換作業中は、本器に通水しないでください。 故障の原因となるおそれがあります。</p>
	<p>浄水カートリッジを取り外すときのご注意</p> <ul style="list-style-type: none">浄水カートリッジを本器から取り外すときに、水が出ますのでご注意ください。 本器に水がかかると漏電、感電、故障の原因になる可能性があります。 誤って水がかかった場合には、素早く乾いた布で拭き取ってください。浄水カートリッジに貼り付けてあるシール部に、衝撃を与えたたりしないでください。 本器が正常に動作しなくなります。 <p>カートリッジロックレバーのロックが不十分な場合は、水漏れの原因となります。</p> <p>浄水カートリッジを分解しないでください。水漏れの原因となります。</p>

- 使用済みのカートリッジは軽く振って中の水を出したあと、交換用の浄水カートリッジ（別売品）に同封のリサイクルキットをご使用いただきご返送ください。（P39）

お手入れ