


## ホースの接続方法


### 整水器本体へのホースの接続

整水器本体の底面にある接続エルボ(3個)に付属品の入出水ホース・排水ホースを接続します。

(1) 接続エルボについているナットと栓を取り外し、ナットを入出水ホース及び排水ホースに通します。(方向を間違わないようにご注意ください。)

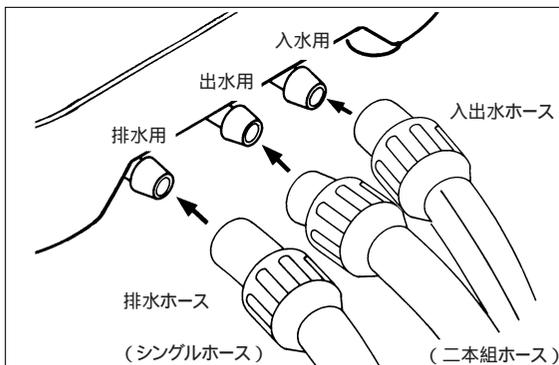

(2) 各ホースをエルボに充分挿入し、その後ナットにて固定してください。

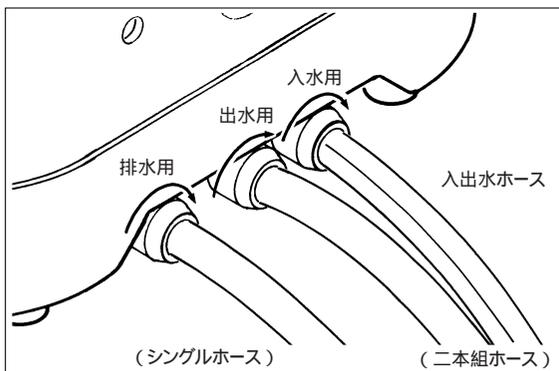

(3) 排水ホースは付属の吸盤に通し固定してください。入出水ホースは2連管になっていますが、接続間違いを防止するために一方のホースには青いラインが印刷されています。接続のときご確認ください。

青いラインの入ったホースを整水器本体の入水側と分岐水栓のホース取付部の上側に取付けてください。

### 分岐水栓への接続


整水器本体へ接続した入出水ホースのもう一方を分岐水栓に接続します。

(1) 本体に接続した入出水ホースの一方を必要な長さに切り、分岐水栓についているナットを取り外し、ホースに通します。(方向を間違わないようにご注意ください。)

(2) ホースを分岐水栓に充分挿入し、その後ナットにて固定してください。

整水器本体の入水側に取付けたホースは分岐水栓のホース取付部の上側に取付けてください。

整水器本体の出水側に取付けたホースは分岐水栓のホース取付部の下側に取付けてください。

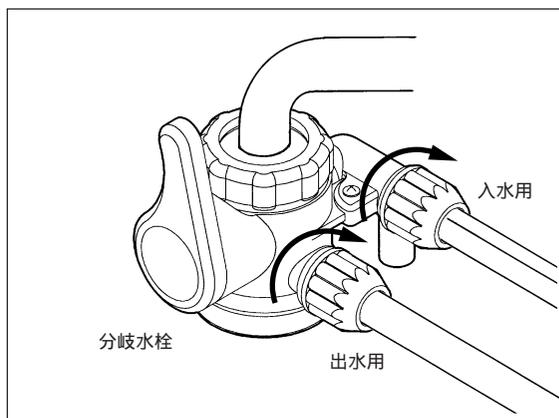

(3) 付属の固定バンドでホースを固定してください。



本体設置時の使い始め及び浄水カートリッジの交換後は、スイッチポケットのリセットスイッチを必ず押してください。

初めてご使用する場合は酸性の洗い物レンジで約5分通水してください。