

本器を設置する

設置前に次のことを確認してください。

- 設置前に必ず「安全上のご注意」(P2～5)をお読みください。

次のような場所には設置しないでください。


- 火の近く、またはその他高温部(60℃以上)の近く
- 湿気やほこりの多いところ

設置場所を決める

水栓(蛇口)の位置などによって本器の設置場所をご検討ください。

- 本器は水栓の左右どちら側にでも設置できます。
- 平らで安定した場所に設置してください。

設置例

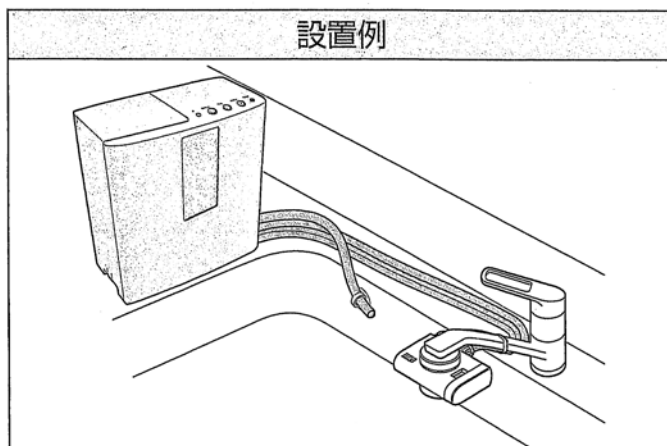

差込口のキャップを取り外す

出荷時は、本器の出水ホース差込口/入水ホース差込口/排水ホース差込口の先端にキャップが付いていますので、取り外してください。


- 取り外したキャップは、乳幼児の手の届かない所に保管してください。

本器に入出水ホース/排水ホースを接続する

本器の底面にあるホース差込口に入出水ホースと排水ホースを取り付けます。


- ここでは本器を水栓の左側に設置する場合のイラストで説明しています。

1 各ホース差込口に付いているナットを取り外す

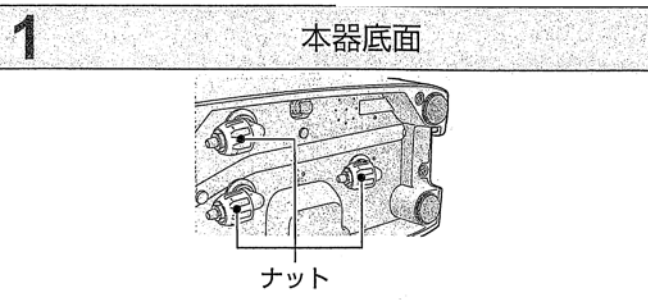

2 ホース差込口の向きを確認する

- 水栓の右側に設置する場合はホースの差込口を回転させてください。

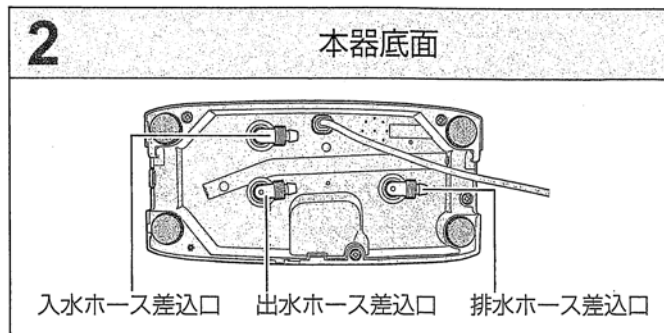

3 本器のホース差込口から外したナットを入出水ホースの入水ホース（青いライン） / 出水ホースと排水ホースに通す

- ナットは正しい向きで通してください。
- ナットの大きさは2種類あります。
入水ホース（青いライン）に大きいナットを通してください。出水ホース / 排水ホースに小さいナットを通してください。

4 排水ホースを排水ホース差込口にしっかり接続する



5 排水ホースのナットが回らなくなるまで締め付ける

- 締め付けが緩いと水漏れの原因になります。

6 入水ホース（青いライン）と出水ホースをそれぞれ入水ホース差込口（青いマーク） / 出水ホース差込口にしっかり接続する

- 必ず本体の青いマークがある入水ホース差込口に、青いラインが入った入水ホースを接続してください。誤った接続をすると故障の原因になります。

3

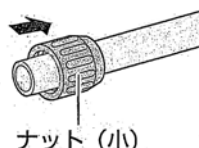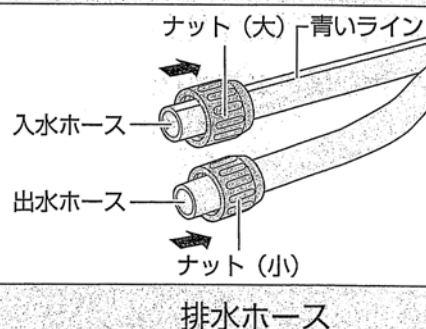


4

排水ホース




5

排水ホース

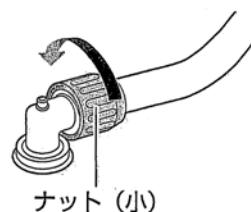

6

入出水ホース


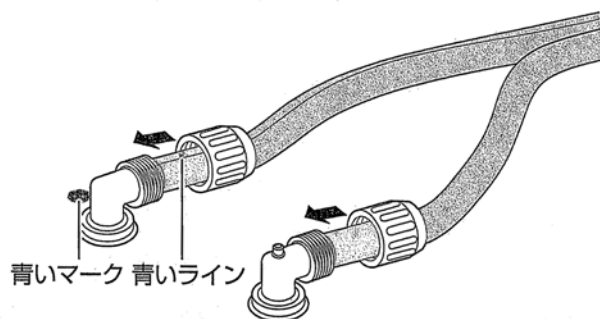


準備

(次ページへ続く)

7 入水ホース / 出水ホースのナットが回らなくなるまで締め付ける


- 締め付けが緩いと水漏れの原因になります。

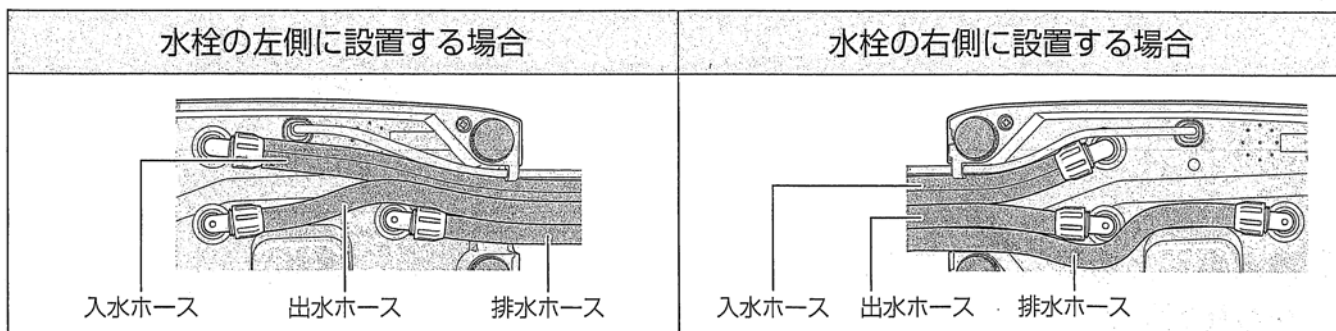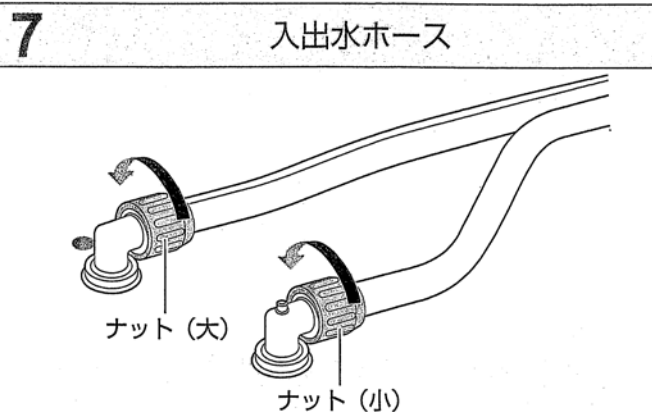

分岐水栓に入出水ホースを接続する


本器に接続されている入出水ホースを分岐水栓に接続します。

1 分岐水栓に付いているナットを外す

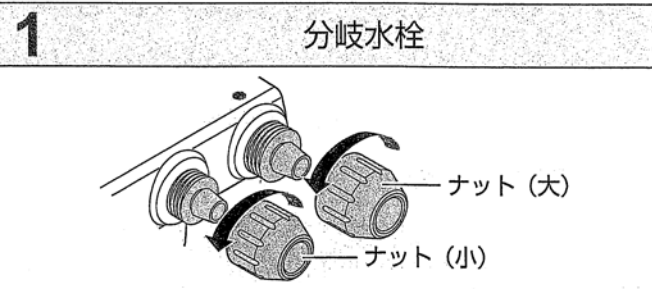


2 入出水ホースの入水ホース (青いライン) / 出水ホースにナットを通す

- ナットは正しい向きで通してください。
- ナットの大きさは2種類あります。
入水ホース (青いライン) に大きいナットを通してください。出水ホースに小さいナットを通してください。

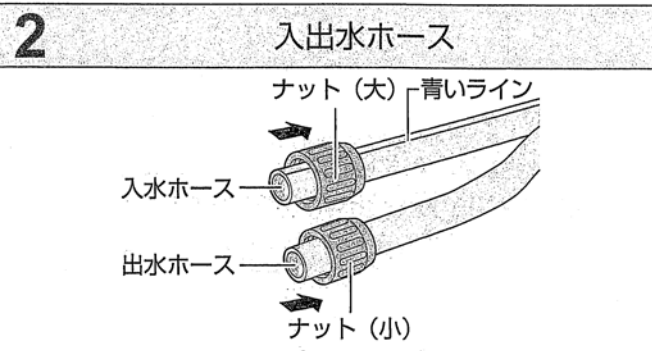

3 入水ホース (青いライン) と出水ホースをそれぞれ入水ホース接続部 (青いマーク) / 出水ホース接続部にしっかり接続する


- 必ず分岐水栓の青いマークがある入水ホース接続部に、青いラインが入った入水ホースを接続してください。誤った接続をすると故障の原因になります。

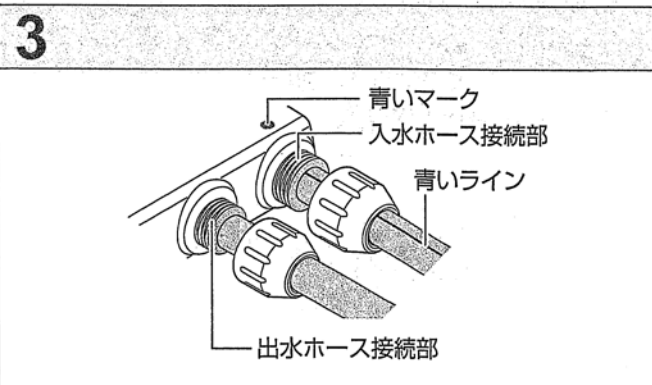

4 入水ホース / 出水ホースのナットが回らなくなるまで締め付ける

- 締め付けが緩いと水漏れの原因になります。
- 入出水ホースが長すぎる場合は、必要な長さに切ってから接続してください。

4

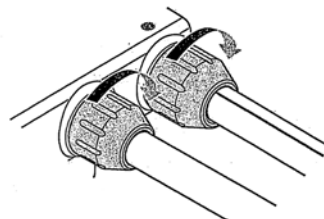


ホースを固定する

1 排水ホースを吸盤（付属品）に通して固定する


- 排水ホースが長すぎる場合は、必要な長さに切ってから固定してください。

2 入出水ホースと水栓を固定バンド（付属品）で固定する

1 排水ホース

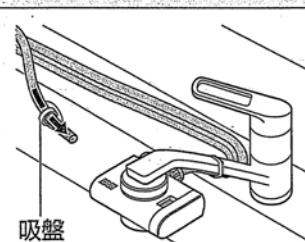


2 入出水ホース

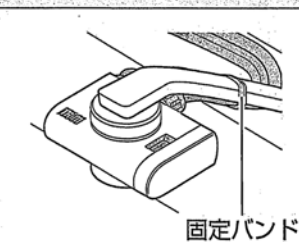

電源コードを接続する

ホースを接続したあとに、電源コードを接続してください。

電源コードは本器のツメを通して固定してください。

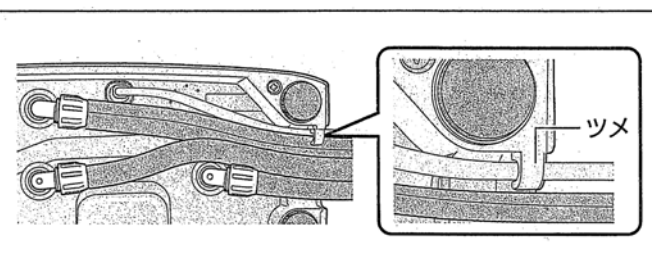

設置後の確認

設置後は次のことを確認してください。

- 入水ホース、出水ホース、排水ホースの接続は間違っていないか？
- 入出水ホース、排水ホースおよび電源コードは、容易に外れないようになっていますか？
- ホースの折れやつぶれ、傷などはありませんか？
- 電源コードはコンロなど高温部の近くを通っていませんか？
- すべてのスイッチは正常に動作しますか？（P20）
- 浄水カートリッジは正しく取り付けられ、ロックされていますか？（P30）
- 整水をお使いになる前に、チェックリストをご確認ください。（裏表紙）